

Руководство пользователя

MC500

Колонки с усилителем для
бездорожья



BOSS

AUDIO SYSTEMS

Поздравляем с приобретением колонок для бездорожья BOSS. Они были разработаны, спроектированы и созданы с учетом высочайших запросов к производительности и качеству и долгие годы будут обеспечивать вам превосходное качество звука.

Спасибо, что выбрали BOSS AUDIO SYSTEMS.

BOSS
REBEL®

MC500 Колонки с усилителем для мотоциклов и вездеходов


Функции

- Съёмный усилитель
- Влагостойкие колонки и облатки проводов
- Многослойный жидкокристаллический дисплей
- Встроенное FM-радио с автоматическим поиском радиостанций
- Вход USB с поддержкой флэш-памяти.
- Слот SD с поддержкой карт на 128МБ, 256МБ, 512МБ, 1ГБ, 2ГБ/4ГБ
- Функция автоматического проигрывания: при подключении USB-устройства или карты SD, содержащаяся на них музыка в формате MP3 начинает воспроизводиться автоматически.
- Пульт ДУ
- Функция отключения звука
- Вход 3,5мм
- Простая установка
- Подходит для мотоциклов, скутеров и катеров с аккумулятором номиналом 12В.

Комплектация

| | |
|---|-------|
| Усилитель | 1 шт. |
| Высокопроизводительные влагостойкие колонки | 2 шт. |
| Монтажные винты для усилителя | 4 шт. |
| Кронштейны | 2 шт. |
| Резиновые прокладки | 4 шт. |
| Предохранитель | 1 шт. |
| Пульт ДУ | 1 шт. |
| Руководство пользователя | 1 шт. |

Схема подключения

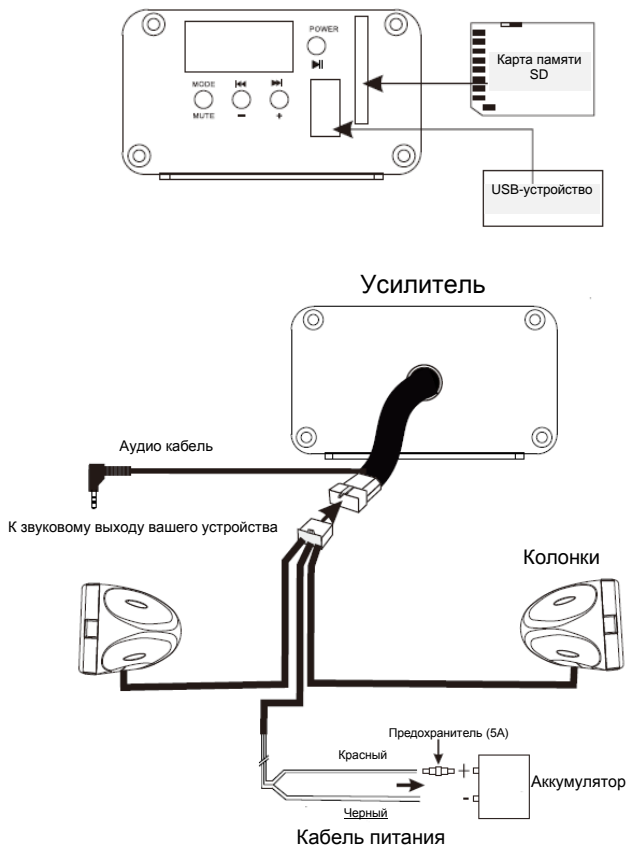


Монтаж усилителя и колонок

Проявляйте осторожность

Не следует устанавливать усилитель или колонки рядом с движущимися частями, системой зажигания, топливными трубками или источниками горячего воздуха.

Также следует следить, чтобы колонки или усилитель не препятствовали функционированию вашего средства передвижения: фарам, сигнальным огням, звуковому сигналу, рычагам торможения и т.д.

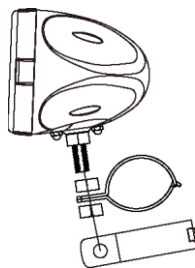

Инструкции по пользованию

Подготовка системы к использованию

Подключите колонки к усилителю

Подключите кабель с 3,5 мм джеком к вашему аудио-устройству (плееру, телефону и т.д.)

Подключите кабель питания к источнику питания номиналом 12В постоянного тока.

Включение/Выключение системы

Зажмите кнопку POWER на передней панели усилителя на две секунды, чтобы включить систему. Повторно зажмите кнопку POWER на две секунды, чтобы выключить систему.

Примечание: При включении система продолжит воспроизведение в последнем выбранном режиме (FM радио/AUX-IN/USB/SD)


Выбор режима воспроизведения

Нажимая на кнопку MODE на передней панели вы можете изменять режим воспроизведения в следующем порядке: FM радио - AUX-IN(устройство подключенное к кабелю 3,5 мм) - USB(подключенное USB-устройство) - SD(подключенная SD-карта)

Примечание: Режимы USB и SD доступны только если к системе подключены USB-устройство или SD-карта.

Управление громкостью


Вы можете регулировать громкость, зажимая кнопки + и - более чем на 2 секунды. Громкость настраивается в диапазоне от 0 до 31. Текущее значение будет отображаться на экране. Выберите подходящий уровень громкости, избегая искажений.

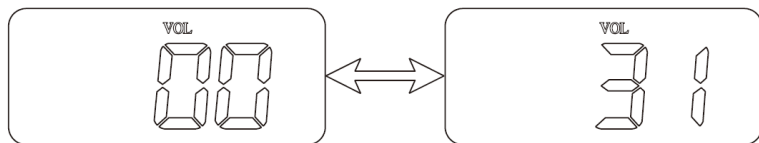

Примечание: Во время настройки громкости на экране будет отображаться надпись VOL.

Функция отключения звука

Зажмите кнопку MUTE на две секунды, чтобы в любой момент отключить звук всей системы. Еще раз зажмите кнопку на 2 секунды, чтобы включить звук.

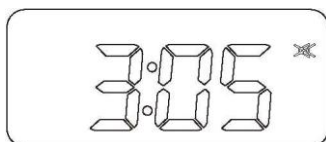


Примечание: Значок будет мигать на дисплее, когда звук отключен.


Функция автоматического воспроизведения файлов MP3 с USB-устройств/SD-карт

При подключении USB-устройства или SD-карты, система начнет автоматически воспроизводить файлы MP3 из подключенного источника.

1) Нажимайте кнопки вперед/назад, чтобы переключиться на следующий/предыдущий трек.

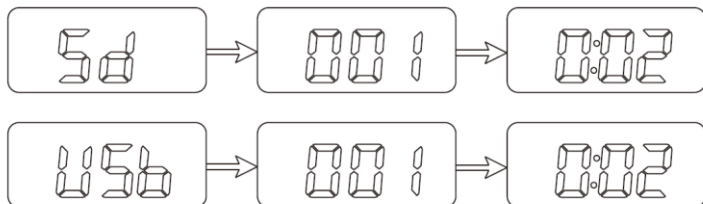


2) Нажмите на кнопку пауза/воспроизведение, чтобы приостановить воспроизведение. Повторно нажмите на кнопку, чтобы возобновить воспроизведение.

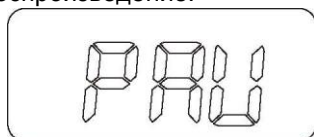

Управление FM радио

- 1) Выберите режим FM радио с помощью кнопки MODE на передней панели.
- 2) Нажмите на кнопку вперед или назад, чтобы найти радиостанцию. Система автоматически просканирует частоты и найдет радиостанцию.


Примечание: Если радиостанция вещает в стерео режиме, на дисплее появится надпись "ST".

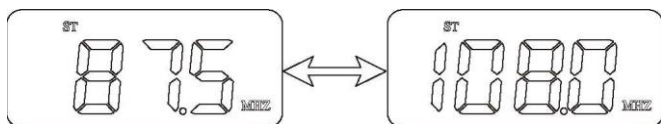

Управление в режиме AUX

- 1) Выберите режим AUX с помощью кнопки MODE на передней панели. В режиме AUX устройство будет воспроизводить сигнал с устройства подключенного к кабелю с 3,5 мм джеком.
- 2) Настройте уровень громкости.

Примечание: В режиме AUX на дисплее появится надпись AUX.

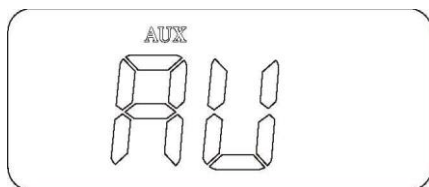

Пульт дистанционного управления

Пульт ДУ можно использовать вместо 4 кнопок на передней панели аудио системы.

Примечание: Кнопка питания (+) на пульте ДУ служит только для выключения системы.


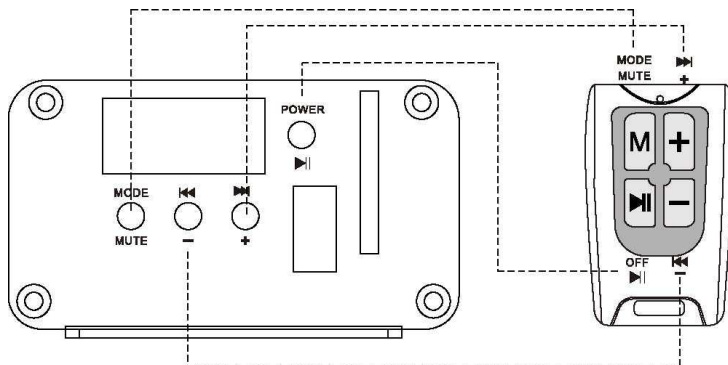


Диаграмма функций пульта ДУ

Жидкокристаллический дисплей

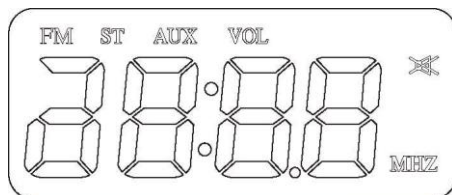

Технические характеристики

Рабочее напряжение - 16В

Максимальная мощность - 600Вт

КНИ - <0.1%

Соотношение сигнал/шум - >50дБ

Разделение каналов - >50дБ

Баланс каналов - <2дБ

АЧХ - 20Гц-20кГц

Радио диапазон - 87.5-108.0МГц

Чувствительность радио - 10мкВ при С/Ш 30дБ

Порт USB - Поддерживает USB 2.0

Слот SD -Поддерживает карты на 128МБ,256МБ,512МБ,
1ГБ,2ГБ/4ГБ

Руководство пользователя MC500 Колонки с усилителем для бездорожья

BOSS[®]
AUDIO SYSTEMS

BOSS Audio Systems

3451 Lunar Court • Oxnard, CA 93030

www.bossaudio.com | 800.999.1236

tech support: www.bossaudio.com/support



0714

iPod/ iPhone - зарегистрированные торговые марки Apple, Inc. в США и других странах.
BOSS Audio Systems не имеет отношения к Apple.